

Wireless auto torque

# POWER DRIVER

## Especificaciones Técnicas

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Rango de torque          | 5- 35 Ncm (Incrementos de 5Ncm)                   |
| RPM                      | 15-60 rpm (Incrementos de 15rpm)                  |
| Tipo de mandril          | Con botón de presión (control preciso del torque) |
| Botón de operación       | Dos botones, superior e inferior                  |
| Pantalla                 | Pantalla LCD amplia, retroiluminación negra       |
| Engranaje                | Suizo Amiet                                       |
| Motor                    | Motor German Faulhaber                            |
| Ángulo                   | Tipo Contra ángulo                                |
| Llave para microtonillos | DDS-S06 y DDS-S07                                 |


Agarre tipo lápiz

Usar botón superior



Agarre con la palma

Usar botón inferior

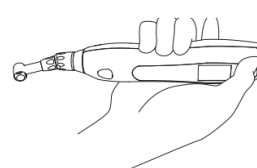

### Como usar

1. Presione la parte superior de la cabeza del contra-ángulo y conecte la llave para microtornillo de expansión palatina
2. Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos,
3. Ajuste del valor de torque, ajuste del valor de RPM,
4. Verificar modo horario/antihorario, se muestra en el panel LCD cuando el modo antihorario está activado, Colocar microtornillo
5. Presione el botón de funcionamiento (modo de funcionamiento mientras mantenga presionado el botón, se detendrá cuando se suelte el botón)

### Precauciones

No girar pieza de mano como si fuera destornillador manual, ya que podría dañar los engranajes internos